Gebrauchsanleitung

KÜHL-/GEFRIERKOMBI

DE

Deutsch, 1

BAAN 40 FNF NXVVD

Inhaltsverzeichnis

Installation, 2
Aufstellort und Anschluss

Beschreibung des Geräts, 3-4
Bedienblende
Geräteansicht

Inbetriebnahme und Gebrauch, 5-6-7
Inbetriebsetzung des Geräts
Kühlsystem
Optimaler Gebrauch der Kühlzone
Optimaler Gebrauch der Gefrierzone

Pflege und Wartung, 8
Abschalten des Gerätes vom Stromnetz
Reinigung des Geräts
Vermeidung von Schimmelpilz- und Geruchsbildung
Austausch des Antigeruchsfilters
Lampenaustausch

Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 9
Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Energie sparen und Umwelt schonen

Störungen und Abhilfe, 10

Kundendienst, 11

Installation

DE

! Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs oder Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der Nachbesitzer die Möglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen.
! Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam durch: sie enthalten wichtige Informationen hinsichtlich der Installation, des Gebrauchs und der Sicherheit.

Aufstellort und elektrischer Anschluss

Aufstellort

1. Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum auf.
2. Die hinteren Belüftungsöffnungen dürfen nicht zugestellt bzw. abgedeckt werden. Kompressor und Kondensator geben Wärme ab und benötigen eine gute Belüftung, um optimal zu arbeiten und den Stromverbrauch nicht unnötig zu erhöhen.
3. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm oberhalb des Gerätes und mindestens 5 cm zwischen den Geräteseiten und angrenzenden Schrankseiten bzw. Wänden.
4. Stellen Sie das Gerät fern von Wärmequellen auf (Sonnenlicht, Elektroherd).
5. Zur Einhaltung eines optimalen Abstandes des Gerätes von der Wand sind die im Installationsbausatz befindlichen Abstandsstücke zu montieren. Befolgen Sie hierzu die Hinweise des dem Bausatz beigefügten Arbeitsblattes.

Nivellierung

1. Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und festen Boden auf.
2. Sollte der Fußboden nicht perfekt eben sein, dann gleichen Sie diese Unebenheit durch entsprechendes Drehen der vorderen Füße aus.

Elektrischer Anschluss

Warten Sie nach dem Transport etwa 3 Stunden, bevor Sie das Gerät an das Elektronetz anschließen. Vor Einfügen des Netzsteckers in die Steckdose stellen Sie bitte sicher, dass:

- die Steckdose über eine normgerechte Erdung verfügt;
- die Steckdose die auf dem Typenschild (befindlich in der Kühlzone unten links*)* angegebene max. Leistungsaufnahme des Gerätes trägt (z.B. 150 W);
- die Netzspannung den auf dem Typenschild (befindlich unten links) angegebenen Werten entspricht (z.B. 220-240 V);
- die Steckdose mit dem Netzstecker übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann lassen Sie den Netzstecker durch autorisiertes Fachpersonal *(siehe Kundendienst)* austauschen; verwenden Sie auf keinen Fall Verlängerungen oder Vielfachsteckdosen.

! Netzkabel und Netzstecker müssen bei installiertem Gerät leicht zugänglich sein.

! Das Netzkabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt werden.

! Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden und darf nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht werden (siehe Kundendienst).

! Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten.

Beschreibung Ihres Gerätes

DE

Bedienblende

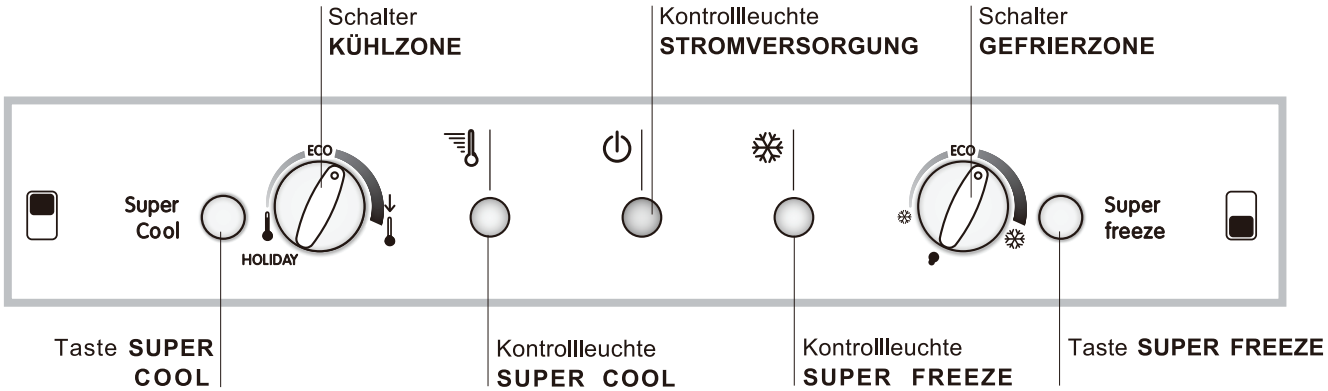

- Taste **SUPER COOL** (Schnellkühlen) zum raschen Herabsetzen der Kühlzonen-Temperatur. Wird diese Taste gedrückt, leuchtet die Kontrollleuchte SUPER COOL *(siehe Inbetriebsetzung und Gebrauch)*.

- Schalter **KÜHLZONE** zur Einstellung der Temperatur in der Kühlzone:
  weniger Kälte.
  mehr Kälte.
  ECO optimale Temperatur mit niedrigem Energieverbrauch.
  HOLIDAY die Funktion Holiday *(siehe Wartung und Pflege)*.

- Gelbe Kontrollleuchte **SUPER COOL** (Schnellkühlen): Diese leuchtet, wenn die Taste SUPER COOL gedrückt wird.

- Grüne Kontrollleuchte **STROMVERSORGUNG**: Diese leuchtet, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen wird.

- Gelbe Kontrollleuchte **SUPER FREEZE** (Schnellgefrieren): Diese leuchtet, wenn die Taste **SUPER FREEZE** gedrückt wird.

- Schalter **GEFRIERZONE** zur Einstellung der Temperatur in der Gefrierzone:
  ❄ weniger Kälte.
  ❄❄ mehr Kälte.
  ECO optimale Temperatur mit niedrigem Energieverbrauch.
  ● zum Ausschalten des Gerätes, einschl. Kühlzone.

- Taste **SUPER FREEZE** (Schnellgefrieren) zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Wird diese Taste gedrückt, leuchtet die Kontrollleuchte SUPER **FREEZE** *(siehe Inbetriebsetzung und Gebrauch)*.

! Die Kontrollleuchten haben außerdem die Aufgabe, Sie auf einen unnormalen Anstieg der Gefrierzonentemperatur (zu warm) aufmerksam zu machen *(siehe Störungen und Abhilfe)*.

DE

Geräteansicht

Die Gebrauchsanleitungen gelten für mehrere Gerätemodelle. Demnach ist es möglich, dass die Abbildung Details enthält, über die Ihr Gerät nicht verfügt. Die Beschreibung weiterer Komponenten ersehen Sie auf nachfolgender Seite.

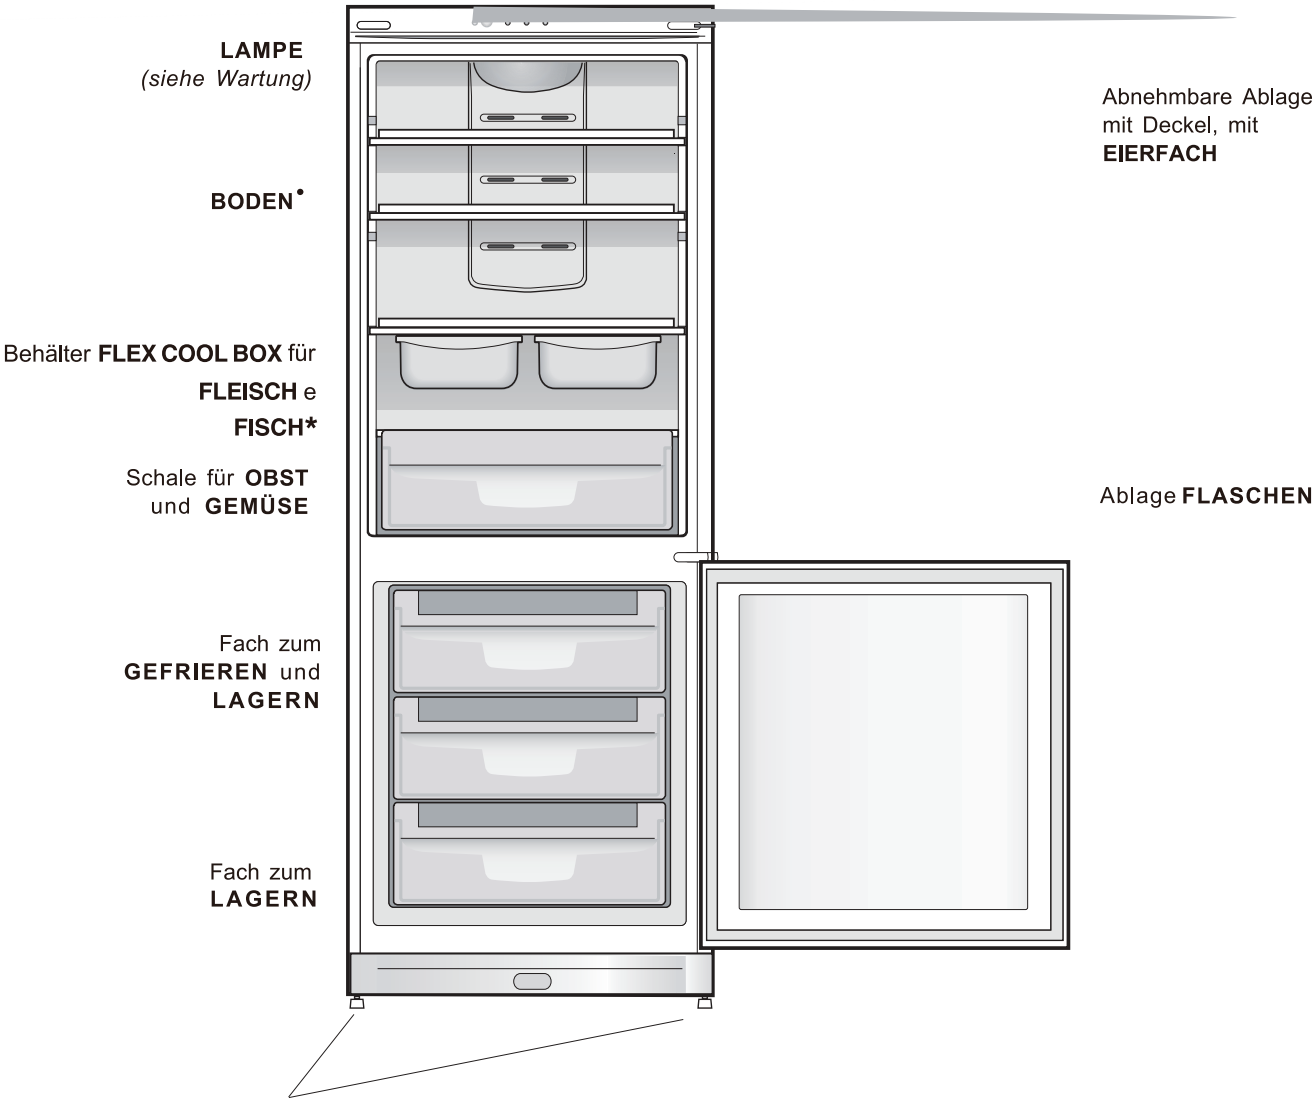

Inbetriebsetzung und Gebrauch

DE

Inbetriebsetzung Ihres Gerätes

! Lesen Sie vor der Inbetriebsetzung Ihres Gerätes die Installationshinweise *(siehe Installation)*.

! Bevor Sie das Gerät anschließen, müssen die Innenseiten und das Zubehör gründlich mit lauwarmem Wasser und Bikarbonat gereinigt werden.

! Das Gerät ist mit einem Motorschutzkontrollsystem ausgerüstet, aufgrund dessen der Kompressor erst 8 Minuten nach Einschalten startet. Dies geschieht auch nach jeder Stromunterbrechung bzw. nach jedem Stromausfall (Blackout).

1. Drehen Sie den Schalter GEFRIERZONE auf ●.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie sicher, dass sich die grüne Kontrollleuchte VERSORGUNG einschaltet.
3. Drehen Sie den Schalter GEFRIERZONE auf einen mittleren Wert und drücken Sie die Taste SUPER FREEZE (Schnellgefrieren): Die gelbe Kontrollleuchte SUPER FREEZE leuchtet. Sie erlischt, wenn die Gefrierzone die optimale Temperatur erreicht hat: erst jetzt kann das Gefriergut eingeräumt werden.
4. Drehen Sie den Schalter KÜHLZONE auf einen mittleren Wert. Nach einigen Stunden können die Lebensmittel eingeräumt werden.

Kühlsystem

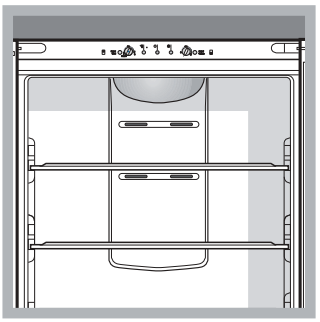

No Frost
Das No Frost System steuert einen kontinuierlichen Luftstrom, der die Feuchtigkeit aufnimmt und die Bildung von Reif und Eis verhindert. In der Kühlzone wird der korrekte Feuchtigkeitsgrad erhalten. Aufgrund dessen, dass keine Reifbildung besteht, bleibt die Qualität der Lebensmittel unveränderlich erhalten, auch in der Gefrierzone wird die Bildung von Eis unterbunden, weshalb sich ein Abtauen erübrigt; die Lebensmittel haften nicht aneinander. Lagern Sie Lebensmittel oder Behältnisse nicht in direkter Berührung mit der hinteren Kühlwand, um die Belüftungsöffnungen nicht abzudecken und somit die Bildung von Kondenswasser zu fördern. Schließe

Optimaler Gebrauch der Kühlzone

- Stellen Sie über den Schalter KÜHLZONE die Temperatur ein *(siehe Beschreibung)*.
- Drücken Sie die Taste SUPER COOL (Schnellkühlen), um die Temperatur kurzfristig herabzusetzen, z.B. wenn die Kühlzone nach einem Großeinkauf besonders gefüllt wird. Die Funktion wird nach Erreichen der optimalen Betriebsbedingungen automatisch wieder ausgeschaltet.
- Legen Sie nur abgekühlte, höchstenfalls lauwarme, niemals heiße Speisen ein *(siehe Vorsichtsmaßregeln und Hinweise)*.
- Bitte beachten Sie, dass gekochte Speisen nicht länger halten als rohe Speisen.
- Bewahren Sie keine Flüssigkeiten in offenen Behältern auf. Sie würden die Feuchtigkeit erhöhen und demzufolge Kondensbildung verursachen.

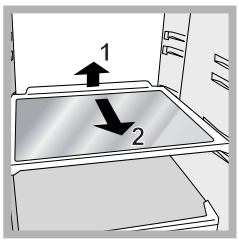

ABLAGEN: glattflächig oder in Gitterform. Sie können herausgezogen und dank entsprechender Führungen (siehe Abbildung), höhenverstellt werden, um auch große Behältnisse unterbringen zu können. Zur Höhenverstellung ist es nicht erforderlich, die Ablage ganz herauszuziehen.

Behälter **FLEX COOL BOX***
Hierbei handelt es sich um eine neue Frischhaltedose für Fleisch, Fisch und Käse. Wird sie im „unteren“ Kühlschrankbereich untergebracht, ist sie ideal für Fleisch und Fisch, wird sie im „oberen“ Bereich untergebracht, eignet sie sich ausgezeichnet für Käse. Wird sie nicht gebraucht, kann sie ganz einfach aus dem Kühlschrank entnommen werden.

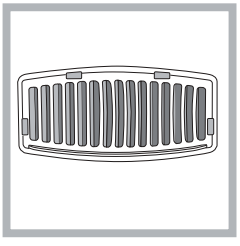

ANTIGERUCHSFILTER*: Einige Modelle sind mit einem Antigeruchs-Aktivkohlefilter ausgestattet, der eine bessere Luftqualität im Innern der Kühlzone gewährleistet.
Der Filter befindet sich unten links im FRÜCHTE-und GEMÜSE-Fach

*Nicht bei allen Modellen.

DE

WASSERSPENDER

Befüllen des Wasserbehälters.
- **Verwenden Sie nur natürliches Wasser.**
- **Verwenden Sie keine Getränke wie Milch, Fruchtsäfte, alkoholische Getränke oder kohlensäurehaltige Drinks.**
- **Füllen Sie den Tank bis zur Markierung MAX auf.**
- **PET-Flaschen können nicht verwendet werden.**

1 Entfernen Sie die Abdeckung und füllen Sie den Tank bis zur Markierung MAX mit Wasser auf. Dieser Vorgang muss nur durchgeführt werden, wenn der Tank an der Tür montiert wurde.

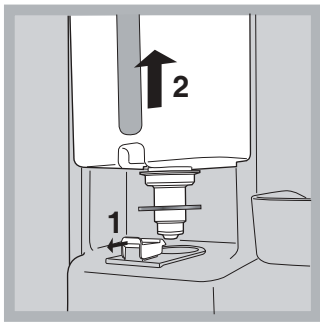

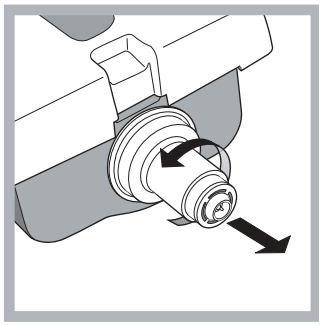

1 Der Tank fasst 3 l Wasser.
2 Nur mit natürlichem Wasser befüllen.
3 Nicht das Wasser für einen langen Zeitraum im Tank belassen oder wenn die HOLIDAY-Funktion aktiviert wurde.

Reinigung des Wassertanks.

1 Achten Sie darauf, dass der Tank vollständig entleert wurde, bevor Sie ihn entfernen.
2 Reinigen Sie alle Teile ausschließlich mit einem sauberen Tuch und Wasser.
3 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder chemische Produkte.
4 Nicht in einer Spülmaschine reinigen.
5 Vor Inbetriebnahme den Tank wieder einsetzen und darauf achten, dass die Dichtungen richtig sitzen.
6 Nach das Wasser abgelassen wurde, wird alles daneben gelaufene Wasser in der Schale unterhalb des abnehmbaren Gitters gesammelt.

Sicherheit von Kindern

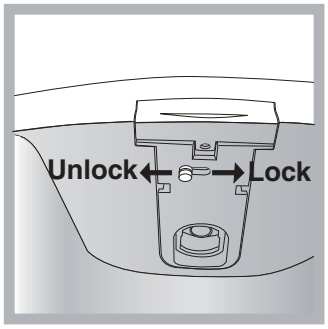

Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet: Wenn es aktiviert wurde, verhindert es, dass Kinder Wasser aus dem Gerät ablassen können. Stellen Sie zum Aktivieren des „Kinder-Sicherheitssystems“ den Hebel auf „Lock“ (Verriegelt), wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie den Hebel zum Deaktivieren des Systems wieder in die ursprüngliche Stellung „Unlock“ (Entriegelt).

Optimaler Gebrauch der Gefrierzone

- Stellen Sie über den Schalter GEFRIERZONE die Temperatur ein *(siehe Beschreibung)*.

- An- oder aufgetautes Gefriergut darf nicht wieder eingefroren werden. Solche Lebensmittel müssen zu einem Fertiggericht verarbeitet werden (innerhalb 24 Std.)

- Frische Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, dürfen nicht zu bereits tiefgekühlten Lebensmitteln gegeben werden. Sie sind in das obere Fach zu legen. Frische Lebensmittel müssen oben im GEFRIERSCHRANK und im FACH ZUM LAGERN aufbewahrt werden, wo die Temperatur unter -18 ° C sinkt und schnelles Einfrieren gewähleistet ist.

- Lagern Sie in der Gefrierzone bitte keine hermetisch verschlossenen Glasflaschen mit Flüssigkeiten, beim Gefrieren könnten sie platzen.

- Die Höchstmenge an Lebensmitteln, die täglich eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild (befindlich in der Kühlzone unten links) ersichtlich (Beispiel: Kg/24h 4).

- Lebensmittel einfrieren (Gefrierzone bereits in Betrieb): drücken Sie die Taste SUPER FREEZE (Schnellgefrieren) (die entsprechende gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf); legen Sie das Frischgut ein und schließen Sie die Tür. Diese Funktion wird nach 24 Std. oder nach Erreichen der optimalen Temperatur automatisch ausgeschaltet (Kontrollleuchte erlischt).

! Während des Schnellgefrierens sollte das Öffnen der Tür vermieden werden.

! Auch während eines Stromausfalls oder einer Störung sollte die Gefrierzonentür nicht geöffnet werden. Das Gefrier- bzw. Tiefkühlgut hält sich so unverändert für ungefähr 9-14 Stunden.

! Um die Frischluftzirkulation im Innern des Gefrierschrankes nicht zu behindern, sollten die Belüftungsöffnungen nicht durch Lebensmittel oder Behältnisse zugestellt werden.

Ice^3 Eiswürfelschale

Da sich diese im oberen Bereich der Gefrierfächer befinden, ist größere Sauberkeit gewährleistet: Das Eis kommt nicht mehr mit den Lebensmitteln im Gefrierfach in Kontakt. Weiterhin wird tropfendes Wassers beim Befüllen vermieden (ein Deckel zum Abdecken der Öffnung nach dem Befüllen mit Wasser ist ebenfalls vorhanden).

1. Ziehen Sie die Schale heraus, indem Sie sie nach oben drücken.
   Achten Sie darauf, dass die Schale vollständig leer ist und befüllen Sie mittels der dafür vorgesehenen Öffnung mit Wasser.
2. Achten Sie darauf, den angegebenen Füllstand nicht zu überschreiten (MAX WATER LEVEL (WASSERSTAND)). Überschüssiges Wasser verhindert, dass die Eiswürfel entfernt werden können (wenn dies der Fall ist, lassen Sie das Eis schmelzen und entleeren Sie die Schale).
3. Drehen Sie die Schale um 90°: Wegen der miteinander verbundenen Fächer füllt sich jede Eiswürfelform mit Wasser (siehe Abbildung).
4. Schließen Sie die Öffnung mit dem dazugehörigen Deckel und setzen Sie die Schale wieder ein.
5. Wenn sich Eis gebildet hat (minimale Zeitdauer ca. 8 Stunden), schlagen Sie die Schale auf eine harte Oberfläche und befeuchten Sie sie außen mit Wasser, so dass die Eiswürfel sich lösen und Sie sie durch die Öffnung herausnehmen können.

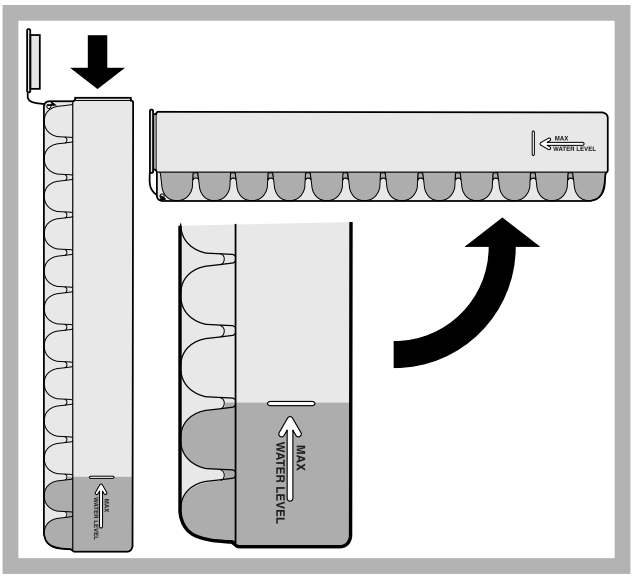

Wartung und Pflege

DE

Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz

Bei Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden:
1. Drehen Sie den Schalter GEFRIERZONE auf ●,
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

! Wird dies nicht befolgt, ertönt das Warnsignal. Dieser Warnton ist kein Zeichen für eine eventuelle Störung. Um die normale Betriebsweise wieder herzustellen, drehen Sie den Schalter GEFRIERZONE auf den gewünschten Wert. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, verfahren Sie gemäß der Punke 1 und 2.

Reinigung Ihres Gerätes

- Das Gehäuse des Gerätes, außen und innen, sowie die Türdichtungen können mit einem mit Wasser und Bikarbonat oder einer milden Spüllauge getränkten Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie Löse-, Scheuer-, Bleichmittel oder Ammoniak.
- Das Zubehör kann herausgenommen und in einer warmen Spüllauge gereinigt werden. Anschließend sorgfältig klarspülen und trockenreiben.
- Auf der Geräterückseite könnte sich Staub ablagern. Dieser kann vorsichtig mit dem langen Rohrstutzen eines auf eine geringe Leistung eingestellten Staubsaugers entfernt werden, jedoch nicht ohne vorher das Kühlgerät vom Stromnetz getrennt zu haben.

Vermeidung von Schimmelpilz- und Geruchsbildung

- Das Gerät wurde mit hygienischen Materialien gefertigt, die keine Gerüche übertragen. Um diese Eigenschaft nicht zu verlieren, sind die Lebensmittel stets gut verschlossen bzw. verpackt zu lagern. Hierdurch wird auch die Bildung von Flecken vermieden.
- Soll das Gerät für längere Zeit stillgelegt werden, reinigen Sie den Innenraum und lassen Sie die Gerätetür offen stehen.

Funktion HOLIDAY

Während Ihrer Ferienzeit ist es nicht erforderlich, das Gerät abzuschalten. Es ist mit einer Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, bei niedrigstem Stromverbrauch eine Kühlzonentemperatur von ungefähr 15 °C zu halten (praktisch auch zur Aufbewahrung Ihrer Kosmetik und Schminksachen), die Gefrierzone läuft auf der zur Konservierung des Gefrierguts erforderlichen Mindesteinstellung weiter.
Aktivierung der Funktion:

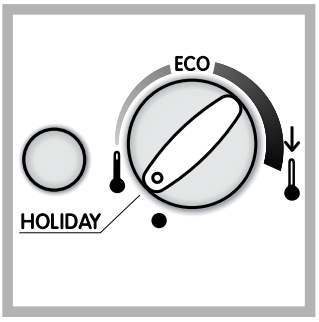

Drehen Sie den Schalter KÜHLZONE auf **HOLIDAY** *(siehe Abbildung)*.
Ein doppelter, kurzer Signalton bestätigt die Aktivierung, die Deaktivierung dagegen wird durch einen einzelnen Signalton angezeigt.

Austausch des Antigeruchsfilters

Der Filter sollte möglichst nach ca. 6-8 Monaten ab seiner Aktivierung ausgetauscht werden, je nach Art der gelagerten Lebensmittel. Um zu erfahren, wo Sie einen solchen Filter erwerben können, kontaktieren Sie bitte die Kundendienststelle (siehe Kundendienst).
Zum Filteraustausch verfahren Sie wie angegeben *(Abbildungen A und B)*.

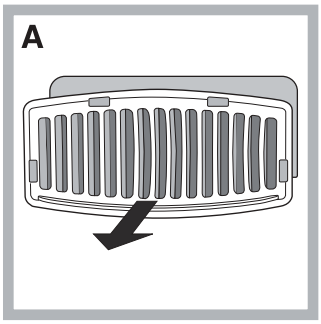

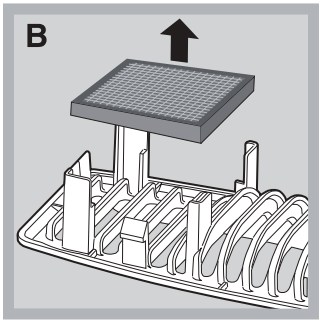

Lampenaustausch

Zum Austausch der Lampe der Kühlschrankbeleuchtung muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben. Öffnen Sie die Lampenabdeckung wie auf der Abbildung veranschaulicht. Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue derselben Leistung und Bauform (auf der Schutzabdeckung angegeben) (10 W, 15 W oder 25 W).

Vorsichtsmaßregeln und Hinweise

INDESIT

DE

! Das Gerät wurde nach den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden.

CE Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
- 73/23/EWG vom 19.02.73 (Niederspannung) und nachfolgenden Änderungen;
- 89/336/EWG vom 03.05.89 (elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgenden Änderungen;
- 2002/96/EWG.

Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz im privaten Haushalt bestimmt.
- Das Gerät ist zum Kühlen und Einfrieren von Lebensmitteln zu verwenden und nur von Erwachsenen gemäß den Hinweisen der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen.
- Die Kühl-/ und Gefrierkombi darf nicht im Freien aufgestellt werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt. Es ist gefährlich, das Gerät Gewittern und Unwettern auszusetzen.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind, und auch nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Berühren Sie nicht den Rückwandverdampfer: es besteht Verletzungsgefahr.
- Ziehen Sie den Gerätestecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern nur am Stecker selbst.
- Vor allen Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen muss der Netzstecker gezogen werden. Es genügt nicht, den TEMPERATURSCHALTER auf Position ● (Gerät ausgeschaltet) zu drehen, um jeglichen Stromkontakt auszuschließen.
- Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie im Innern der Gefriergutfächer bitte nur den mitgelieferten Schaber. Der Einsatz anderer Werkzeuge oder Elektrogeräte, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurden, ist absolut zu vermeiden
- Eiswürfel nicht sofort in den Mund nehmen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder Wahrnehmungsfähigkeiten oder aber ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn unter Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person. Kinder sind zu beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder.

Entsorgung

- Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie die lokalen Vorschriften, Verpackungsmaterial kann wiederverwertet werden.
- Die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (RAEE) sieht vor, dass Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die aus dem Betrieb genommenen Geräte müssen getrennt entsorgt werden, damit ein optimales Recycling der Materialien, aus denen sie zusammengesetzt sind, möglich ist und somit potentielle Gefahren für Gesundheit und Umwelt vermieden werden. Das durchgestrichene Mülleimersymbol ist auf allen Produkten zu finden und weißt auf die getrennte Entsorgungspflicht hin. Weitere Informationen zur korrekten Entsorgung von alten Elektrogeräten können Sie bei den entsprechenden Ämtern oder beim Händler einholen.

Energie sparen und Umwelt schonen

- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, gut belüftbaren Raum auf, nicht direkt in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen.

- Öffnen Sie die Gerätetür so kurz wie möglich, wenn Sie Lebensmittel lagern oder herausnehmen. Bei jeder Türöffnung geht wertvolle Energie verloren.

- Das Gerät sollte nicht überladen werden: Zur Haltbarkeit der Lebensmittel muss die Kälte frei zirkulieren können. Die Behinderung der Zirkulation hat zur Folge, dass der Kompressor ständig arbeitet.

- Stellen Sie keine warmen Speisen in das Gerät, sie würden die Temperatur erheblich erhöhen und den Kompressor zu einer höheren Leistung zwingen, was eine unnötige Verschwendung an Energie bedeutet.

- Sobald sich Eis bildet, muss das Gerät abgetaut werden *(siehe Wartung)*, eine dicke Eisschicht erschwert die Kälteübertragung auf das Kühlgut und erhöht den Stromverbrauch.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtungen und entfernen Sie Verschmutzungen, damit keine kalte Luft entweichen kann (siehe Pflege).

Störungen und Abhilfe

Störungen:	Mögliche Ursachen / Abhilfe:
Die grüne Kontrollleuchte STROMVERSORGUNG leuchtet nicht.	• Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose, oder er sitzt nicht fest, so dass kein Kontakt hergestellt wird; oder es besteht ein Stromausfall.
Der Motor startet nicht.	• Das Gerät ist mit einem Motorschutzkontrollsystem ausgestattet *(siehe Inbetriebsetzung und Gebrauch)*.
Das Licht der Kontrollleuchten ist zu schwach.	• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn umgedreht wieder ein.
a) Das Warnsignal ertönt.	**a)** Die Kühlzonentür ist länger als zwei Minuten offen geblieben. Sobald die Tür geschlossen wird, schaltet sich das Warnsignal aus.
b) Das Warnsignal ertönt und die beiden gelben Kontrollleuchten blinken.	**b)** Das Gerät signalisiert einen zu hohen Temperaturanstieg in der Gefrierzone. Prüfen Sie den Zustand Ihrer Lebensmittel: Möglicherweise sind sie zu vernichten.
c) Das Warnsignal ertönt, die beiden gelben und die grüne Kontrollleuchte blinken.	**c)** Das Gerät signalisiert einen gefährlichen Temperaturanstieg in der Gefrierzone: die Lebensmittel müssen vernichtet werden.
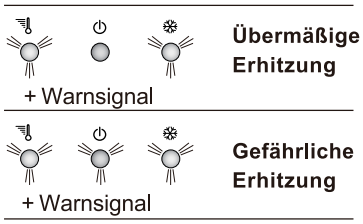	**b/c)**Im ersten Fall bleibt im Innern der Gefrierzone eine Temperatur von ca. 0°C erhalten, um zu vermeiden, dass das Gefriergut erneut eingefroren wird. Im zweiten Fall bleibt die Temperatur dagegen um -18°C erhalten. Abschalten des Warnsignals: Öffnen und Schließen der Tür. des Kühlschranks. Zur Wiederherstellung des normalen Betriebszustandes: den Schalter GEFRIERZONE auf Position ● (AUS) stellen und das Gerät wieder einschalten.
Die grüne Kontrollleuchte STROMVERSORGUNG blinkt.	• Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß. Fordern Sie bitte den Kundendienst an.
Die Kühlleistung der Kühl- und der Gefrierzone ist zu gering.	• Die Türen schließen nicht gut bzw. die Dichtungen sind verschlissen. • Die Türen werden zu oft geöffnet. • Die BETRIEBS-Schalter befinden sich nicht auf der korrekten Einstellung *(siehe Beschreibung)*. • Die Kühl- bzw. die Gefrierzone wurde zu sehr beladen.
Die Kühlzone kühlt zu stark, das Kühlgut gefriert.	• Der Schalter KÜHLZONE befindet sich nicht auf der korrekten Einstellung *(siehe Beschreibung)*.
Der Motor läuft ununterbrochen.	• Es wurde die Schnellgefrier-Taste SUPER FREEZE gedrückt: die gelbe Kontrollleuchte SUPER FREEZE leuchtet *(siehe Beschr.)*. • Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder wird dauernd geöffnet. • Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch.
Das Betriebsgeräusch ist zu stark.	• Das Gerät wurde nicht eben aufgestellt *(siehe Installation)*. • Das Gerät wurde zwischen Möbelteilen oder Gegenständen aufgestellt, die vibrieren und daher zur Geräuschbildung Ihres Gerätes beitragen. • Das Kühlmittel verursacht ein leises Geräusch auch wenn der Kompressor nicht arbeitet: Dies ist kein Fehler, sondern ganz normal.
Die Temperatur einiger Kühlschrank-Außenteile ist sehr hoch.	• Die hohen Temperaturen sind erforderlich, um eine Kondenswasserbildung in einigen Kühlschrank-Bereichen zu vermeiden.

Kundendienst

DE

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
- Prüfen Sie, ob die Störung selbst behoben werden kann *(siehe Störungen und Abhilfe)*.
- Ist dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie den nächstgelegenen Kundendienst.

Geben Sie bitte Folgendes an:
- die Art der Störung
- das Gerätemodell (Mod.)
- die Modellnummer (S/N).

Entnehmen Sie diese Daten bitte dem Typenschild (befindlich im Kühlraum unten links).

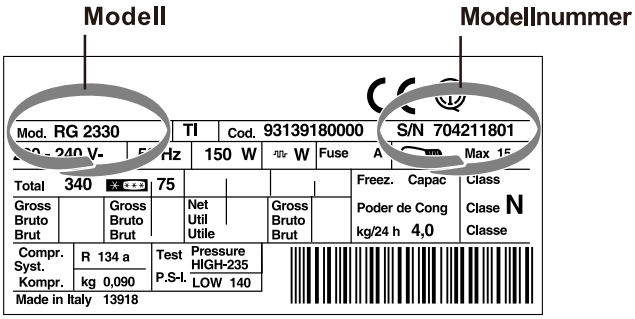

Wenden Sie sich auf keinen Fall an nicht autorisierte Techniker und lassen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile einbauen.

DE